


Softfloor®

Egaliserend en
warmte isolerend

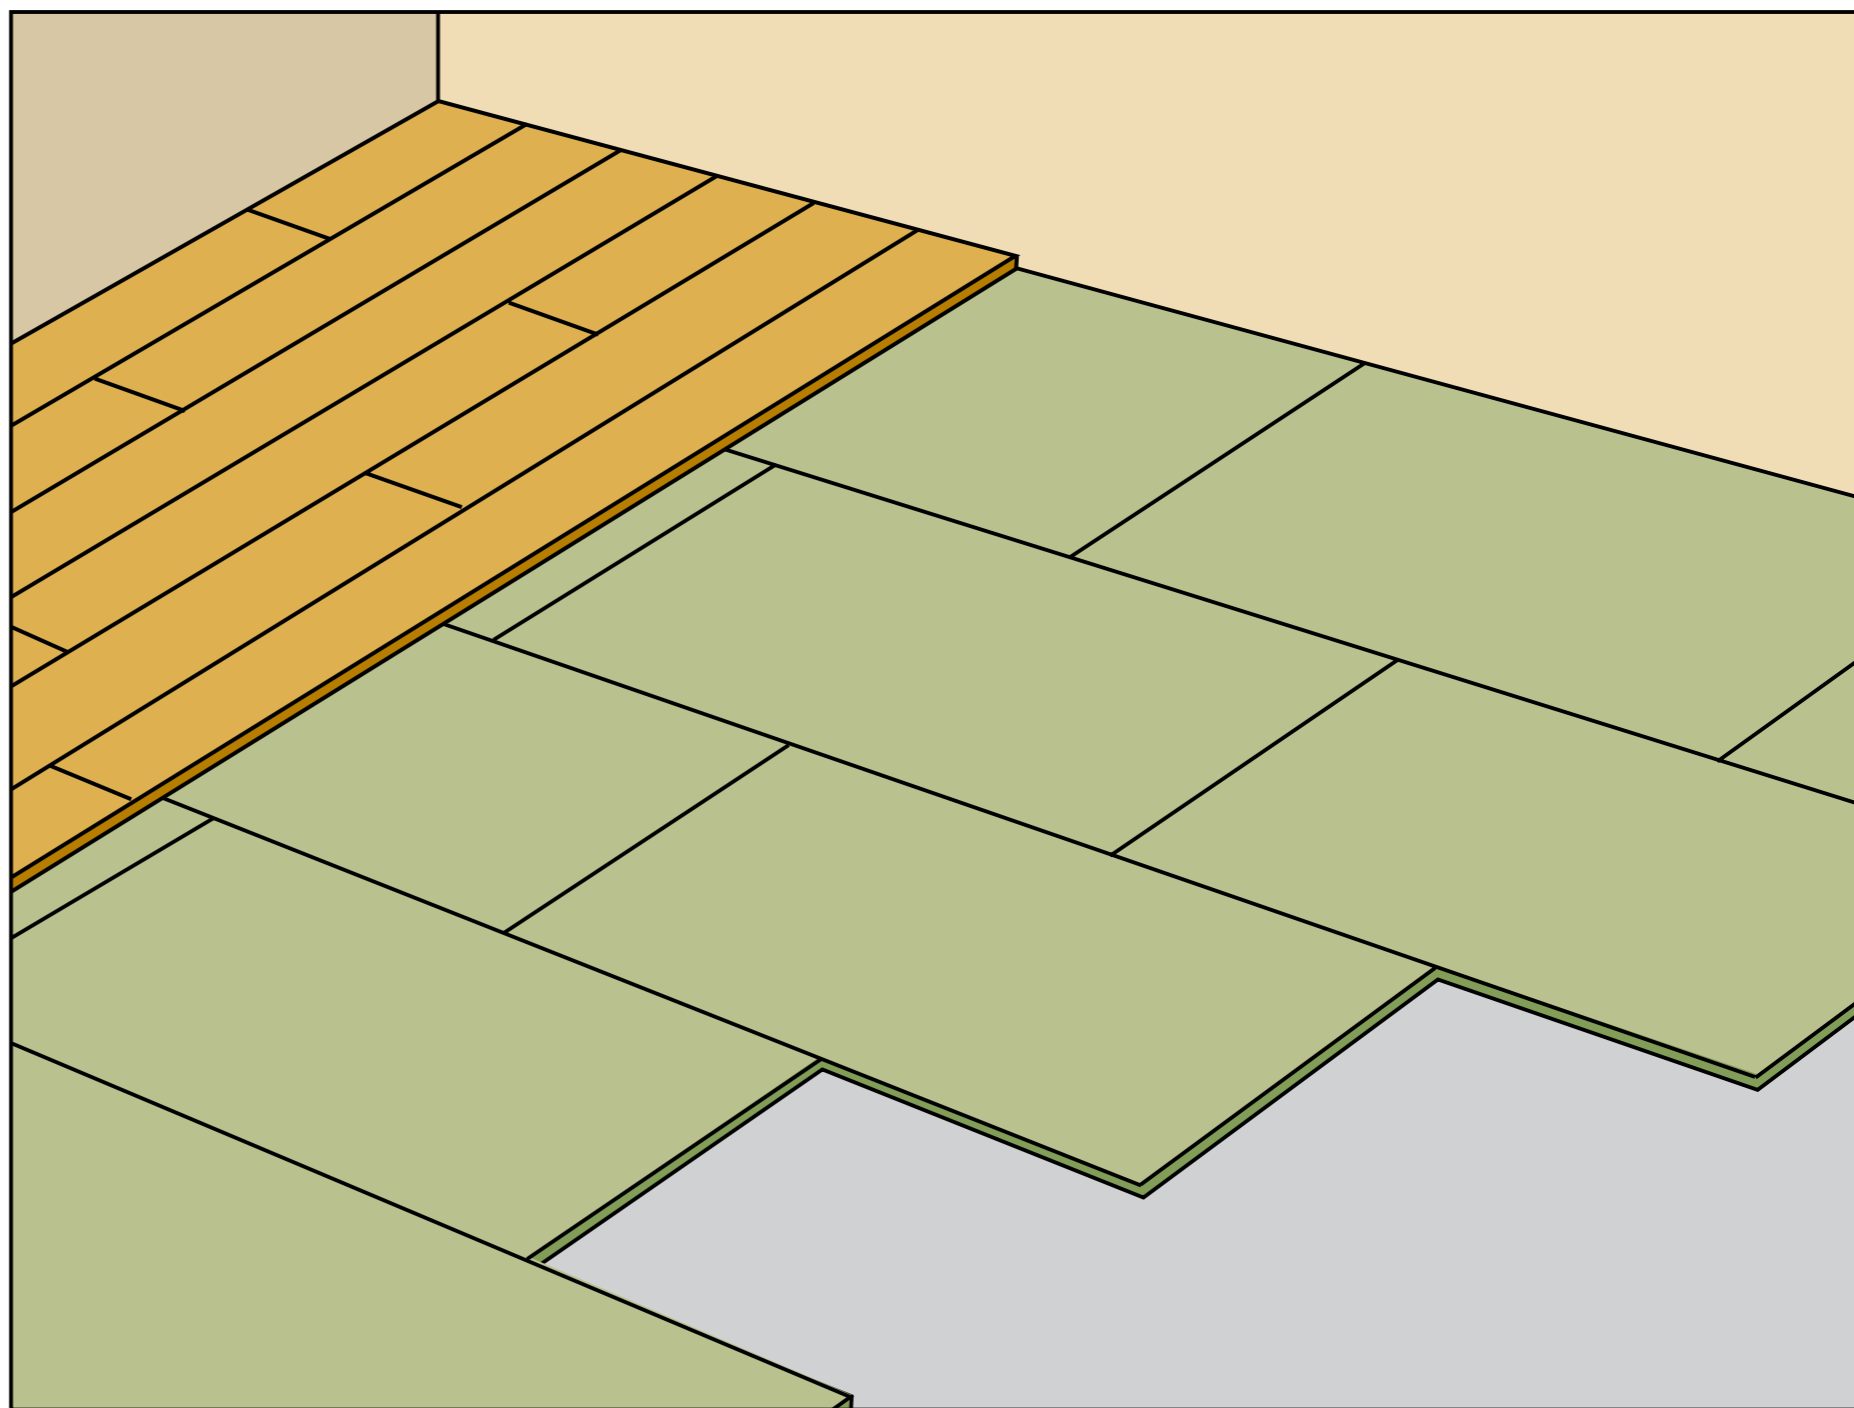

- **Opgebouwd uit 100% houtvezels**
- **Milieuvriendelijk en composteerbaar**
- **Geluiddempend en isolerend**
- **Vlakt geringe oneffenheden uit**

18
platen
59 x 86 cm
=9,13 m²
dikte 6,5 mm



Leginstructie

Laat de platen in gesloten verpakking gedurende 48 uur acclimatiseren in de te beleggen ruimte. De vloer dient schoon en blijvend droog te zijn. Desgewenst PE-folie van voldoende dikte aanbrengen en de naden afplakken met aluminium tape.

De platen altijd in halfsteens verband leggen, zodat de naden van de platen en de te leggen vloerbedekking nooit samenvallen.
De platen losjes tegen elkaar leggen met 1 cm ruimte langs de muur en eventuele obstakels.

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie..!



Verlegeanleitung

Bewahren Sie die Platten in geschlossener Verpackung 48 Stunden lang zur Akklimatisierung im zum Verlegen vorgesehenen Raum. Der Boden muss sauber und dauerhaft trocken sein. Wahlweise eine PE-Folie von ausreichender Dicke verwenden und die Nähte mit Aluminium-Klebeband abkleben.

Platten immer verlegen, damit die Stöße der Platten nicht mit denen von Parkett, Laminat oder Teppich zusammentreffen. Die Platten locker aneinanderlegen. Den Wänden und evtl. Hindernissen entlang einen Zwischenraum von 1 cm aussparen.

Überprüfen Sie www.unifloor.nl für die aktuellsten Informationen..!



Installation

Gardez, dans l'espace à recouvrir, les plaques dans un emballage fermé pendant 48 heures pour l'acclimatation dans l'espace.
Le sol doit être propre et sec. Si nécessaire, placez une feuille de plastique PE suffisamment épaisse et posez du ruban adhésif sur les joints.

Placez toujours en décalé les plaques sous un de sorte que les joints de plaques et des revêtements de sol à poser ne coïncident jamais.
Mettez les plaques les unes à côté des autres sans les fixer avec une distance de 1 cm le long de murs et d'obstacles éventuels.

Veillez consulter www.unifloor.nl pour les informations les plus récentes..!



Installation

Tiles must acclimatise in their sealed packaging in the room for at least 48 hours. Sub-floors must be clean and dry before laying. If there is no damp-proof membrane in the floor and circumstances require it, polythene 1500 gauge sheeting may be used, providing the joints are properly welted.

Always lay the tiles in brick-fashion sense, so that the joints of the tiles never coincide with the joints of the actual floor covering used.
When laying the tiles, leave an expansion gap of 1 cm around the perimeter of the walls, pipes and other obstacles. Lay the tiles close-butted.

Please check www.unifloor.nl for the most up-to-date information..!



8 715058 000682

Softfloor®
Egaliserend en
warmte isolerend