
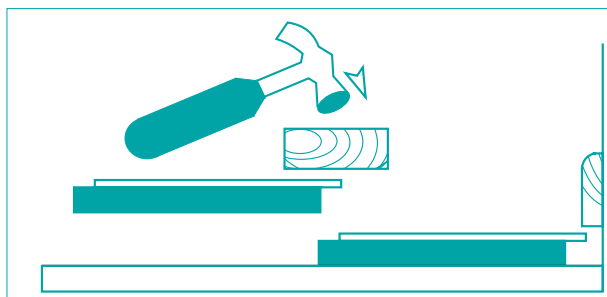
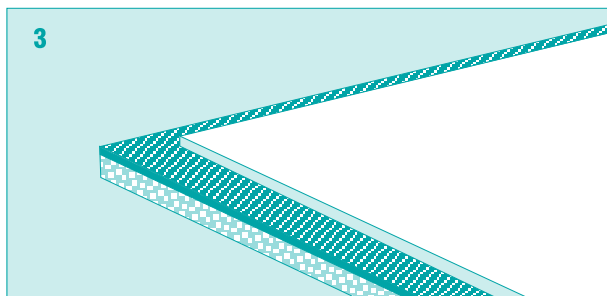
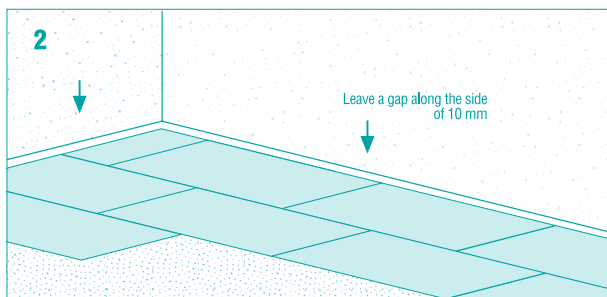


STRUKTUS[®] Superieur

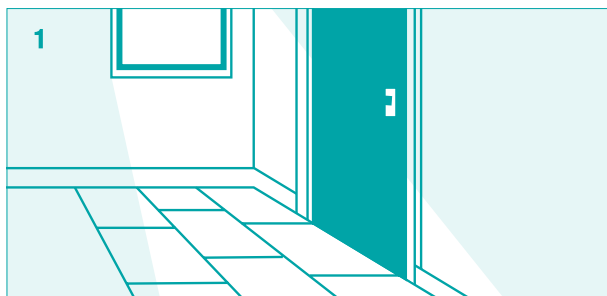

Leginstructie

Nederlands

Laat de Struktus Superieur[®] platen in gesloten verpakking gedurende 48 uur acclimatiseren bij een minimale temperatuur van 18° Celsius in de te beleggen ruimte. De vloer moet schoon en blijvend droog zijn. **Altijd een dampremmende folie gebruiken van minimaal 150 mp.** Laat de naden van de folie elkaar 20 cm overlappen en plak deze af met Alu-tape (voorzien van een rubber lijmlaag). Controleer of de vloer geen extreme hoogteverschillen bevat, ± 2mm op 2 strekkende meters, anders moet deze eerst uitgevlakt worden. Bij houten vloerdelen de lengtenaden van de Struktus Superieur[®] ondervloerplaten haaks op de lengtenaden van de vloerdelen aanbrengen. Indien mogelijk de Struktus Superieur[®] ondervloerplaten met de lengtenaden op de lichtinval leggen. Struktus Superieur[®] ondervloer altijd in halfsteensverband leggen.

Voor eventuele optredende werking als gevolg van de toename van de relatieve luchtvochtigheid, dient u 1 cm speling aan te houden tussen wanden/kolommen en de Struktus Superieur[®] ondervloer. Bij afmetingen in lengte en/of breedte groter dan 10 strekkende meter dient u een dilatatievoeg aan te brengen. Dilateren in zowel de ondervloer als in de vloerbedekking. Wanneer meerdere ruimtes met Struktus Superieur[®] belegd moeten worden, dan dient iedere ruimte **afzonderlijk** belegd te worden.

Door de toepassing van de lip-las constructie kan de Struktus Superieur[®] ondervloer zwevend gelegd worden. De lip-las naden stevig aankloppen met een klos en hamer, mocht de hechting van de lip-las constructie onvoldoende zijn, breng dan extra lijm op deze naden aan. Hiervoor adviseren wij een contactlijm te gebruiken. De naden tussen de MDF/platen goed en gelijkmatig naschuren en controleren op hoogteverschil om doortekening van de platen in de vloerbedekking te beperken.

Indien vloerbedekking los gelegd kan worden, zal er van doortekenen van de Struktus Superieur[®] ondervloer nauwelijks sprake zijn. Als er in verband met rolstoelvast verlijming of om uitzetten of krimpen van vloerbedekking te voorkomen, volledig verlijmd moet worden op de ondervloer, gebruik dan een door de fabrikant geadviseerde lijmsoort.

Struktus Superieur[®] dient binnen 24 uur na het leggen met vloerbedekking bekleed te worden!

Indien de Struktus Superieur[®] ondervloer onder linoleum of andere volledig verlijmd vlakke vloerbedekking verwerkt wordt, garanderen wij geen perfect eindresultaat. In deze gevallen adviseren wij u dan ook gebruik te maken van het Jumpax[®] Dual Underlay System.

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie..!

Installation

English

Before unpacking leave the Struktus Superieur[®] sheets to acclimatize for 48 hours at 18° C min. in the room where they are to be fitted.

The floor must be clean and permanently dry. **As a DPM always use polyethylene sheeting of at least 150 mp. Always use DPM for non-breathing floor covering or non-permanently dry floors.**

Check if the substrate is not extremely uneven. If it is, it must be screeded first. If there is a wooden substrate, apply Struktus Superieur[®] underfloor sheets at right angles (at 45°). Always lay Struktus Superieur[®] underfloor in brick fashion.

Leave a 1cm gap around the perimeter and any objects fixed to the substrate for expansion as a result of increasing relative air humidity. If length and/or width exceed 10 linear meters, insert room for a dilatation joint. If more rooms are to be fitted with Struktus Superieur[®], fit each room **separately**.

Struktus Superieur[®] is a floating underfloor-system and it has a pre-glued lip/joint construction. Hammer the lip/joint seams firmly and, if necessary, sand the MDF seams with 120-grain sandpaper for a perfect result. If the pre-glued lip/joint construction adheres insufficiently, apply more glue to these seams. Contact glue is recommended.

If carpet is to be loose-laid, Struktus Superieur[®] will hardly show through. However, if a carpet has to be fully glued onto the underlay system, to avoid expansion or shrinking of the floor covering or when furniture castors used, use a type of glue recommended by the glue manufacturer.

Struktus Superieur[®] is to be covered within 24 hours after it has been fitted!

Use Struktus Superieur[®] for project carpeting and loose-laid vinyl to obtain the best result. For glue-down solutions, such as vinyl and linoleum we recommend the use of Jumpax[®] Dual Underlay System.

Struktus Superieur[®]: Thé professional underfloor system for various types of floor covering!

Please check www.unifloor.nl for the most up-to-date information..!

A product of UNIFLOOR BV Deventer The Netherlands Tel: ++31 (0)570 - 855533
Fax: ++31(0)570 - 855544 Internet: www.unifloor.nl e-mail: info@unifloor.nl

STRUKTUS[®] Superieur

Verlegeanleitung

Deutsch

Die Struktus Superieur[®]- Platten sollten sich in geschlossener Verpackung 48 Stunden, bei einer Minimumtemperatur von 18 Grad Celcius, dem Raumklima anpassen. Der Fußboden muß sauber und permanent trocken sein. **Verwenden Sie stets eine dampfbremsende Folie von minimal 150 µm.** Die Foliennähte sollten sich 20 cm überlappen und mit einem Unifloor Aluminium-Band, das eine Klebeschicht aus Gummi hat, verleimt werden. Prüfen Sie, ob der Fußboden keine extremen Höhenunterschiede aufweist, etwa 2 mm pro 2 laufende Meter, ansonsten diesen vorher ebenen. Bei Holzfußbodenteilen sollten die Längsnähte der Struktus Superieur[®] - Unterbodenplatten winkelrecht auf die Längsnähte der Fußbodenteile verlegt werden. Wenn möglich die Struktus Superieur[®] - Unterbodenplatten mit den Längsnähten zum Lichteinfall verlegen. Der Struktus Superieur[®] - Unterboden immer im Läuferverband verlegen.

Für etwaige Folgen durch Zunahme der Luftfeuchtigkeit sollten Sie 1 cm Toleranzfläche zwischen Wände/Stützen und dem Struktus Superieur[®] - Unterboden wahren. Bei Abmessungen in Länge und/oder Breite größer als 10 laufende Meter müssen Sie eine Dilatationsfuge anbringen. Dilatieren bei sowohl Unterboden als auch Fußbodenbelag. Falls verschiedene Räume mit Struktus Superieur[®] verlegt werden müssen, sollte jeder Raum **einzeln** verlegt werden.

Durch die Anwendung der Überblattungskonstruktion kann der Struktus Superieur[®] - Unterboden schwimmend verlegt werden. Die Überblattungs-nähte mit einem Klotz und Hammer fest andrücken. Sollte die Haftung der Überblattungskonstruktion nicht ausreichen, bringen Sie dann zusätzlich Klebstoff auf diese Nähte an. Wir empfehlen Ihnen einen geeigneten Klebstoff zu verwenden. Die Hartfasernähte gut und gleichmäßig schleifen und, um die Durchzeichnung der Platten im Fußbodenbelag zu beschränken, auf Höhenunterschiede prüfen.

Falls die Auslegeware lose verlegt werden kann, wird die Durchzeichnung des Struktus Superieur[®] - Unterbodens kaum zu sehen sein. Sollten Teppichboden und Unterboden fest verleimt werden müssen für Bürostühle (mit Rollen) oder um Ausdehnung beziehungsweise Schrumpfung des Teppichbodens vorzubeugen, verwenden Sie dann einen vom Hersteller empfohlenen Klebstoff.

Struktus Superieur[®] sollte innerhalb 24 Stunden nach dem Verlegen mit Teppichboden ausgelegt werden!

Wenn der Struktus Superieur[®] - Unterboden unter Linoleum oder einem sonstigen, vollständig verleimten, ebenen Fußbodenbelag verarbeitet wird, werden wir kein perfektes Endergebnis gewährleisten können. In solchen Fällen empfehlen wir Ihnen das Jumpax[®] Dual Underlay System.

Überprüfen Sie www.unifloor.nl für die aktuellsten Informationen..!

Français

Laissez les panneaux de Struktus Supérieur[®] s'acclimater pendant environ 48 heures, à une température minimale de 18 degrés Celsius, dans la pièce ou ils doivent être posés.

Le sol doit être propre et définitivement séché. **Utilisez une feuille de PE-isolante (min 150 µm) sur les sols ne respirant pas ou restant humides.** Contrôlez si le sol où les panneaux doivent être posés ne contient pas de différences de niveau. Si c'est le cas, égalisez d'abord le sol. Dans le cas de parquets, placez les panneaux de Struktus Supérieur[®] perpendiculairement au parquet.

Le sous-revêtement Struktus Supérieur[®] doit être toujours placé de chant.

Si les panneaux pouvaient travailler à la suite de l'augmentation du degré d'humidité, gardez 1 cm de jeu entre les murs et le sous-revêtement Struktus Supérieur[®]. Si les mensurations de la pièce dépassent les 10 mètres, en longueur ou en largeur, vous devrez poser un joint de dilatation. Si vous devez revêtir plusieurs pièces, il faudra poser le Struktus Supérieur[®] par pièce. Une fois les panneaux de Struktus Supérieur[®] posés, poncez les jointures de manière égale afin d'éviter que le revêtement de sol ne soit trop marqué par le profil des panneaux.

Grâce à l'application de la construction d'une languette préencollée pour aider aux jointures, le sous-revêtement de sol Struktus Supérieur[®] peut être posé de manière flottante. Battez bien les languettes des jointures et poncez de manière égale les jointures de MDF. Si l'adhérence des languettes préencollées est insuffisante, rajoutez de la colle sur ces jointures. Nous vous conseillons d'utiliser dans ce cas une colle de contact.

Si le revêtement final peut être posé de manière flottante, le sous-revêtement Struktus Supérieur[®] laissera à peine d'empreintes. Si le revêtement doit être collé au sous-revêtement pour des raisons de sécurité, ou si l'on veut éviter que ce revêtement ne rétrécisse ou ne s'agrandisse, il faudra alors utiliser une colle conseillée par le fabricant.

Les panneaux de Struktus Supérieur[®] doivent être recouverts dans les 24 heures après la pose du revêtement final.

Si le sous-revêtement Struktus Supérieur[®] doit être recouvert de linoléum ou de vinyle, nous ne pouvons garantir un résultat final parfait. Dans le cas de tels revêtements, nous conseillons d'utiliser le sous-revêtement Jumpax Dual Underlay System.

Struktus Supérieur[®]: le système professionnel de sous-revêtement de sol pour divers types de revêtements de sol!

Veillez consulter www.unifloor.nl pour les informations les plus récentes..!

Liggevejledning

Dansk

Pladerne skal akklimatisere i rummet i deres indpakning i 24 timer inden pålægning. Gulvet skal være rent og permanent tørt. **Der skal udlægges en PE dampspærre.** Se efter at gulvet ikke har nogen store huller eller buler – som nødvendigvis må udjævnes før Struktus Superieur[®] kan udlægges. Hvis Struktus Superieur[®] skal lægges under trægulv bør pladerne udlægges vinkelret på trægulvet. Udlæg altid Struktus Superieur[®] pladerne i lige rækker i murstensmønster.

Sørg omhyggeligt for at der er min 10 mm luft mellem pladerne og vægge samt andre faste installationer, som giver pladerne plads til at tilpasse sig ved evt. forøget fugtighed. Der skal laves en ekspansions samling på undergulve hvis længde/bredde overstiger 10 m. Hvis flere rum skal lægges samtidig, bør hvert rum lægges separat. Når Struktus Superieur[®] pladerne er lagt, skal pladerne slibes omhyggeligt med sandpapir indtil samlingerne er helt plane og efterse at undergulvet er helt plant, for at undgå at samlinger kan ses gennem gulvbelægningen.

Struktus Superieur[®] for-limede halv overlappende ende design betyder at Struktus Superieur[®] kan lægges som et "flydende" gulv. Slå de halv overlappende ender godt sammen med en gummihammer og slib efter med sandpapir til pladerne er plane. Hvis de for-limede ender ikke er stærke nok, bør der smøres ekstra lim på. Vi anbefaler at bruge en kontaktlim til dette.

Hvis en gulvbelægning kan lægges uden at bruge lim, vil Struktus Superieur[®] systemet næsten ikke trække sig. Hvis pladerne er blevet fuldklæbet til underlaget sammen med "rullestolesikkert" limning for at undgå at gulvbelægningen slipper eller krymper, så bør man bruge den lim som limproducenten anbefaler.

Hvis Linoleum eller andre bløde gulvbelægninger bliver limet på Struktus Superieur[®] pladerne, kan der ikke garanteres et perfekt resultat. Til dette formål anbefales der Jumpax[®].